

# 便携式四合一 有毒有害气体检测仪

PORATBLE FOUR UNITY  
POISONOUS AND HARMFUL GAS DETECTOR

## 产品说明书



**WOST®**  
PROFESSIONAL GAS DETECTOR

# 目 录

一、便携式四合一气体检测仪概述 .....	3
二、便携式四合一气体检测仪产品特点 .....	3
三、便携式四合一气体检测仪技术参数 .....	5
四、外型图 .....	7
五、按键定义与操作说明 .....	8
六、开机启动项 .....	8
七、菜单操作说明 .....	10
7.1 零点校准操作说明 .....	10
7.2 浓度校准操作说明 .....	11
7.3 恢复出厂操作说明 .....	13
7.4 数据记录操作说明 .....	14
7.5 报警设置操作说明 .....	16
7.6 系统设置操作说明 .....	19
7.7 单位设置操作说明 .....	22
7.8 其它设置操作说明 .....	22
7.9 本机信息说明 .....	24
八、常见故障及解决对策 .....	26
九、设备维护 .....	28
9.1 传感器更换 .....	28
9.2 传感器标定 .....	28
十、注意事项 .....	28
十一、其它可选配的传感器技术性能及参数表 .....	29

## 一 便携式四合一气体检测仪概述

便携式四合一气体检测仪用于：快速检测多种气体浓度及环境温湿度测量，测量超过限值则发出声光振动报警。B1040采用2.31寸高清彩屏实时显示，采用行业知名品牌的气体传感器，主要检测原理有：电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理，独特的外形设计，取得了多项软件著作和外观等专利。便携式四合一气体检测仪适用于检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度；气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。检测气体种类超过500余种。

## 二 便携式四合一气体检测仪产品特点

### ★可以同时检测1~4种气体，单位自由切换

单位可选：PPM、mg/m<sup>3</sup>、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。

★内置泵吸式测量，集成水汽、粉尘过滤器，防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器，可用于高湿度、高粉尘环境响应迅速；特殊气路设计，采样距离大于10米，可直接检测负压或正压-0.5~2公斤的气体。

### ★丰富的人机界面

2.31寸高清彩屏，显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储等信息；菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。

### ★大容量数据存储功能（容量可定制），支持多种存储方式，选配RS485通讯

标配10万条数据存储容量；支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据；支持本机查看、删除数据，和通过USB接口上传到电脑进行数据分析或打印。

### ★高温气体检测（选配）

选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统可检测400度温度的烟气。  
更高温度的气体检测可订制。

### ★三种显示模式可切换

同时显示四种气体浓度，大字体循环显示单通道气体的浓度，实时曲线显示。

### ★图形化显示，以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势

- 数据恢复功能，如遇误操作可以选择部分或全部恢复
- 可设置是否显示最大值、最小值、平均值
- 标准USB充电接口，具有充电保护功能，支持USB热插拔，充电状态仪器可正常工作
- 采用4600mA大容量可充电高分子聚合物电池，可长时间连续工作
- 高精度温湿度测量（选配）
- 支持实时检测或定时检测，不检测时可以把泵关闭以延长开机时间
- 多种报警方式，报警时多方位立体指示报警状态
  - 包含声光报警、振动报警、显示屏视觉报警。
  - 报警种类包含：浓度报警、欠压报警、故障报警。
- 多种报警模式设置：低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
- 误操作识别功能：浓度校准误操作自动识别并阻止，能避免人为因素造成的不良
- 零点自动跟踪，长期使用不受零点漂移影响
- 目标点多级校准，保证测量的线性度和精度
- 中英文界面可选择
- 宽工作温度：-40 ~ +70°C，支持温度补偿
- 日志记录
  - 记录校准日志、维修日志、故障解决对策，传感器寿命到期提醒，下次浓度校准时间提醒功能。
  - 满足本安电路设计要求，抗静电，抗电磁干扰。
  - 防护等级达IP65，防水溅、防尘、防爆、防震。

### 三 便携式四合一气体检测仪技术参数

检测气体	有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等， 1~4种气体随意组合。 选配：温湿度测量。
应用场景	石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。
检测范围	0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 100%LEL、20%、50%、100%Vol可选，其他量程可订制。
分辨率	0.01ppm或0.001ppm (0~10 ppm)；0.01ppm (0~100 ppm)； 0.1ppm (0~1000 ppm)；1ppm (0~1000 ppm以上)；0.01毫克/升 (0~200%毫克/升)；0.1%LEL；0.01%Vol；0.001%Vol。
检测原理	电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等，根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。
传感器寿命	电化学原理2~3年，氧气2年或6年可选，红外原理5~10年，催化燃烧3年，热导5年，PID光离子2~3年。
检测精度	$\leq \pm 3\%$ F.S (更高精度可订制)
线性度	$\leq \pm 2\%$
重复性	$\leq \pm 2\%$
不确定度	$\leq \pm 2\%$
响应时间	T90≤30秒
恢复时间	≤30秒
工作环境	温度：-40℃~+70℃，湿度： $\leq 10\sim 95\%$ RH，内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用
样气温度	-40℃~+70℃，选配高温采样降温过滤手柄，可检测400度或更高温度的烟气浓度
温湿度测量	选配：温度-40℃~+70℃，精度0.5℃；湿度0~100%RH，精度3%RH
工作电源	3.6VDC，4500mA大容量可充电高分子聚合物电池
显示方式	2.31寸高清彩屏
报警方式	声光报警、振动报警、声光+振动报警、关闭报警可设

检测方式	内置泵吸式测量，流量500毫升/分钟。标定流量要大于500毫升/分钟，要接三通管进行分流，保证有多余的气体从旁路排出
通讯接口	USB（充电与通讯），选配RS485通讯接口
数据存储	标配10万条数据存储容量
防护等级	IP65
防爆类型	本质安全型
防爆标志	Exia II CT6
外型尺寸	160×70×28mm(L×W×H)
重量	300g
标准附件	说明书、合格证、保修卡、USB充电器（含数据线）、高档铝合金仪器箱、背夹、湿度粉尘过滤器
选配项	温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄（1-10米软管，标准长度1米）、0.4米不锈钢采样手柄（带粉尘过滤器，不可伸缩）、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘（上位机通讯软件）

## 四 外型图

### 4.1 外型图



## 五 按键定义及操作说明

**返回键：** 右箭头键。菜单选择时，返回上一级菜单；报警消音状态下按此键消音。

**菜单键：** MENU键。进入、退出菜单，报警的时候按一下起消音作用，消音以后，显示屏右上方出现消音图标，按一下返回键（ESC）键取消消音状态。


**OK 键：**电源键、确认键。长按5秒钟开机，开机以后长按5秒钟关机。

**◀ 键：**方向键，左移光标，修改数字时起移位的作用。


**▶ 键：**方向键，右移光标，修改数值时调整数值大小和翻页的作用。

## 六 开机启动说明

开机显示公司信息开机自检及传感器预热需要的倒计时时间，如下图：

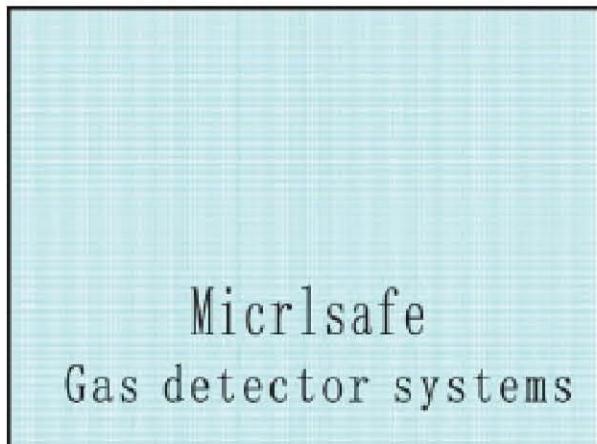

开机显示本台设备的地址编号及软件版本，如下图：

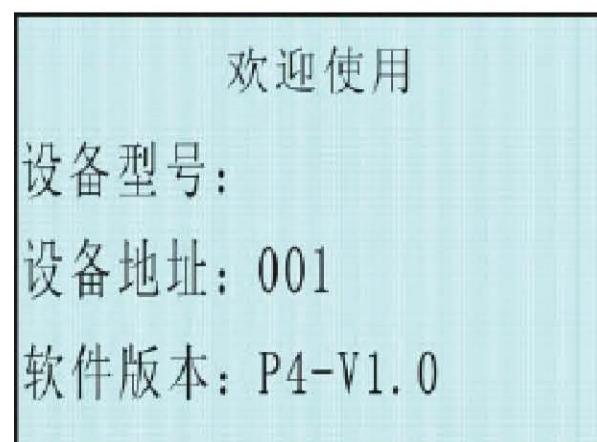

倒计时完以后进入测试界面，如右图：



按确认键“OK键”可切换不同的显示模式，按»»键切换通道。各种模式都有图片指示（图片与实际产品有偏差，建议图片参考实物），如下图：



# 七 菜单操作说明

## 7.1 零点校准操作说明

当传感器出现零点漂移过大，或者需要精确检测很低浓度的时候才进行零点校准操作。

在测试界面按“MENU”键进入菜单，通过“◀”键和“▶”键选择到“零点校准”菜单，按“OK”键进入零点校准界面，如右图：



选择要校准的通道，按“OK”键进行零点校准，校准成功以后显示：“校准成功”字样，如下图：

零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.5	校准
H <sub>2</sub> S	0.00	校准
O <sub>2</sub>	20.90	校准
CO <sub>2</sub>	420	校准

零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.5	进入校准
H <sub>2</sub> S	0.00	进入校准
O <sub>2</sub>	20.90	进入校准
CO <sub>2</sub>	420	进入校准

零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.0	校准成功
H <sub>2</sub> S	0.00	校准
O <sub>2</sub>	20.90	校准
CO <sub>2</sub>	420	校准

零点校准		
通道	浓度值	状态
CO	0.0	校准成功
H <sub>2</sub> S	0.00	校准成功
O <sub>2</sub>	20.90	校准成功
CO <sub>2</sub>	400	校准成功

CO<sub>2</sub>在空气中校准成功以后就显示400ppm左右，如上图。

如果校准不成功就显示：“校准失败”字样，O<sub>2</sub>或N<sub>2</sub>在空气中校准零点就会失败，如右图：

通道	浓度值	状态
CO	0.0	校准成功
H <sub>2</sub> S	0.00	校准成功
O <sub>2</sub>	20.90	校准失败
CO <sub>2</sub>	420	校准

## 7.2 浓度校准操作说明

仪器检测到的浓度与标准气体浓度有偏差可以通过浓度校准或改变显示系数来修正。

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“◀”键和“▶”键选择到“浓度校准”菜单，如右图：




再按“OK”键进入浓度校准界面，如右图：

1.00	0.0	ppm
显示系数：01.000		
一级浓度：50.0	校准	
二级浓度：100.0	校准	
三级浓度：300.0	校准	
提示：一级浓度<二级浓度<三级浓度		

光标默认出现在一级浓度的位置，按“OK”键进入浓度值设置，“◀”键选择位置，“▶”键修改数值，修改完以后按“OK”键保存。（备注：修改值必须校准成功后有效，否则下次进入菜单，则恢复到以前浓度值），如右图：

1.00	0.0	ppm
显示系数：01.000		
一级浓度：50.0	校准	
二级浓度：100.0	校准	
三级浓度：300.0	校准	
提示：一级浓度<二级浓度<三级浓度		

通入标准气体或被测气体，将光标移到“校准”位置，再按“OK”键校准，如果成功则出现“成功”字样，如果不成功则出现“失败”字样，如右图：

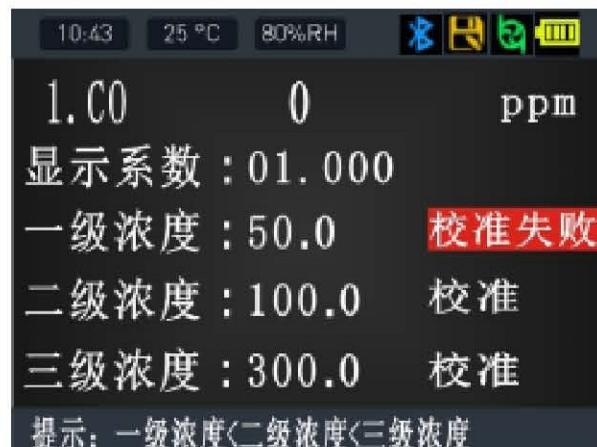

### 校准注意事项：

通常只需校准一级浓度即可以满足精度要求。预先设置要校准的浓度值或标准气体的浓度值，再通入500毫升/分钟的被测气体30秒后进行校准。

### 三级校准浓度值设置规则：

一级浓度值 < 二级浓度值 < 三级浓度值。

### 三级浓度校准顺序：

一级浓度校准→二级浓度校准→三级浓度校准。

### 7.3 恢复出厂操作说明

在测试界面按一下“菜单”键进入菜单，通过“ $\blacktriangleleft$ ”键和“ $\triangleright$ ”键选择到“恢复出厂”菜单，按“OK”键进入恢复出厂界面，如下图：



选择要恢复的通道，再按“OK”键进入可选选择“恢复浓度”、“恢复报警”、“全部恢复”，再按“OK”键进行恢复，如果恢复成功就会出现“成功”字样，不成功就会出现“失败”字样，如右图及下图：





当设置错误或测试浓度不准确时需要进行恢复出厂的操作，如果是人为因素造成的不良可以得到恢复，可以恢复出厂的参数：零点校准值、浓度校准值、报警值、报警方式、报警模式、最大量程等。

## 7.4 数据记录操作说明


在测试界面按一下“菜单”键进入菜单，通过“**◀**”键和“**▶**”键选择到“数据记录”菜单，按“**OK**”键进入数据记录界面，如右图：



按“**OK**”键选择要查询记录的通道，使用“**◀**”键和、“**▶**”，“**OK**”键修改开始时间和结束时间，如右图：

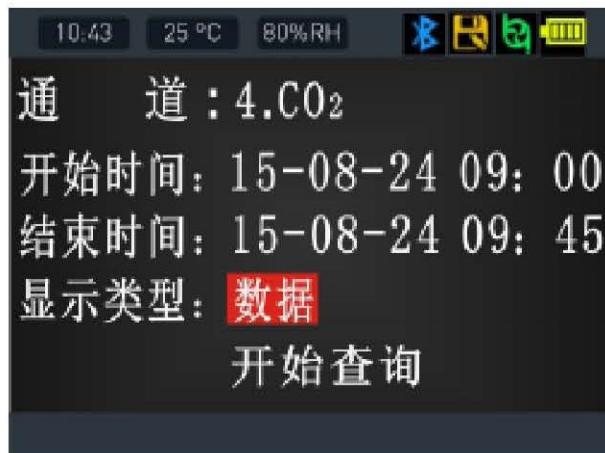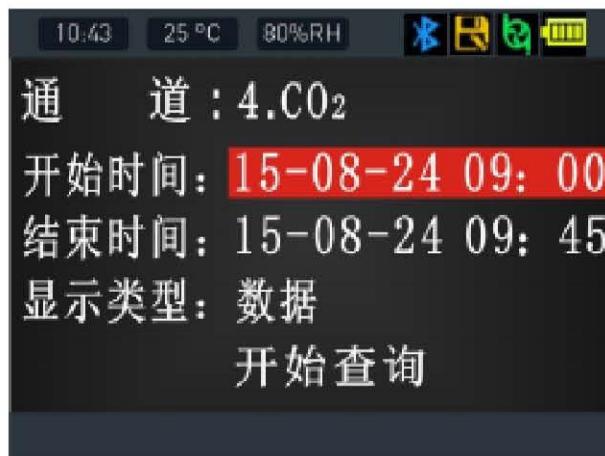

按“OK”键选择“全部数据”或“报警数据”。选择“开始查询”，按“OK”键查询，按“◀”键、“▶”翻页浏览，如下图：

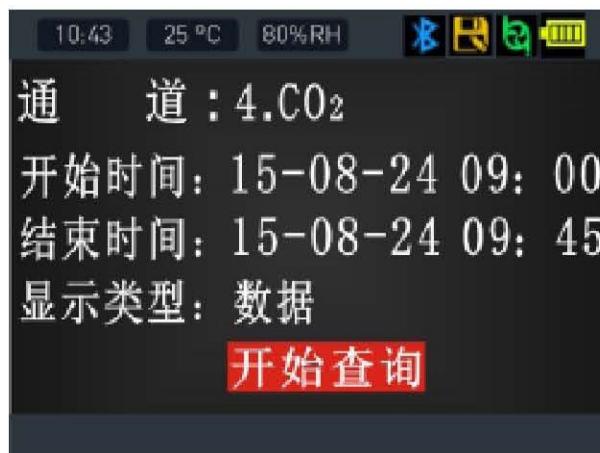

通道2 : CO <sub>2</sub>			
日期	时间	浓度值	报警
2015-10-08	12: 20: 10	0.00	NO
2015-10-08	12: 20: 15	0.00	NO
2015-10-08	12: 20: 20	0.00	NO
2015-10-08	12: 20: 25	0.00	NO
2015-10-08	12: 20: 30	0.00	NO
2015-10-08	12: 20: 35	0.00	NO
2015-10-08	12: 20: 40	0.00	NO
2015-10-08	12: 20: 45	0.00	NO


打印：抬头 单条 本页 全部 合格 不合格  
1/58

如果查询无记录，如右图：



请前往“系统设置”→“存储设置”确认存储功能是否开启。选择“定时存储”即实时存储功能并设置存储周期（时间间隔）。

如右图及下图，按以下步骤开启：

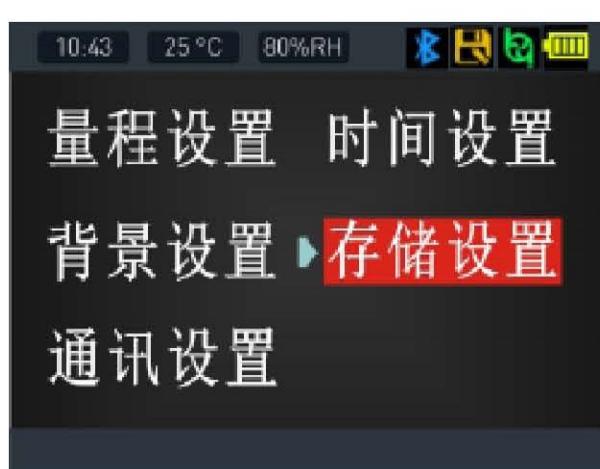

存储方式: 定时存储  
存储周期: 0010 秒  
存储功能: 开启



## 7.5 报警设置操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“◀”键和“▶”键选择到“报警设置”菜单，按“OK”键进入报警设置界面通过“◀”键和“▶”键选择“报警数值”，“报警参数”，“报警模式”，按“OK”键进入，如下图：



**报警数值设置**, 如右图及下图:

可以通过“OK”键和“◀”键和“▶”键修改高/低限值。

**低限值**: 即一级报警值, 可修改; 高限值:

即二级报警值, 可修改。

报警数值			
通道	低限值	高限值	备注信息
CO	0050.0	0200.0	暂无
H <sub>2</sub> S	020.00	050.00	暂无
O <sub>2</sub>	018.00	023.00	暂无
CO <sub>2</sub>	01000	02000	暂无

报警数值			
通道	低限值	高限值	备注信息
CO	0050.0	0200.0	暂无
H <sub>2</sub> S	020.00	050.00	暂无
O <sub>2</sub>	018.00	023.00	暂无
CO <sub>2</sub>	01000	02000	暂无

报警数值			
通道	低限值	高限值	备注信息
CO	0050.0	0200.0	暂无
H <sub>2</sub> S	020.00	050.00	暂无
O <sub>2</sub>	018.00	023.00	暂无
CO <sub>2</sub>	01000	02000	暂无

**报警参数设置**, 如右图:

“◀”键和“▶”键切换光标，  
“OK”键选择参数。

**报警方式**: 按“OK”键选择可选声光、振动、声光+振动、无报警, 如右图:

10:43	25 °C	80%RH	* E B
报警数值 → 报警参数			
报警模式			

10:43	25 °C	80%RH	* E B
报警方式 : 声光			
报警声音: 报警声1			
报警回差: 1.00			
000.00			

**报警声音：**3种声音可选，如右图：



**报警回差：**即报警回程差，可设置每一通道的报警回差值，如果设置为0，只要数值达到报警设定值就马上报警，若不想数值在报警设定值的临界点发生频繁报警，可以把报警回差设置一定的数值，通过“OK”键和“◀”键和“▶”键修改，如右图：



**报警模式：**一般不需要设置，已默认设置好。

O<sub>2</sub>和N<sub>2</sub>默认设置为 <AL&>AH 报警，其它气体默认设置为 >AL&>AH 报警，可以修改或设置为“关闭报警”（备注，若选择关闭报警，则测量浓度值高于报警值时，将不产生报警），如右图：



报警模式		
通道	模式选择	
	▶ AL/AH模式	TWA/STEL模式
C <sub>0</sub>	>AL 报警	>AH 报警
H <sub>2</sub> S	>AL 报警	>AH 报警
O <sub>2</sub>	<AL 报警	>AH 报警
C <sub>0</sub> 2	>AL 报警	>AH 报警

## 7.6 系统设置操作说明

在测试界面按一下“MENU”键进入菜单，通过“◀”键和“▶”键选择到“系统设置”菜单，按“OK”键进入系统设置界面，如右图：



**量程设置：**显示的是各个气体的最大检测范围，出厂时已设定好，若要修改，请致电厂家确认是否可以修改，如果传感器过载测量会损坏传感器，如下图：


Two screenshots of the device's configuration interface. The left screenshot shows a menu with '量程设置' (Range Setting) highlighted in red. The right screenshot shows a detailed '量程设置' (Range Setting) table for four gases: CO, H2S, O2, and CO2. The table includes columns for '通道' (Channel), '量程值' (Range Value), and '单位' (Unit). The values are: CO (1000.0 ppm), H2S (100.00 ppm), O2 (030.00 %VOL), and CO2 (05000 ppm).

**时间设置：**修改日期和时间，按“OK”键以后，通过“◀”键和“▶”键选择和修改，再按“OK”键保存，如下图：

Two screenshots of the device's configuration interface. The left screenshot shows a menu with '时间设置' (Time Setting) highlighted in red. The right screenshot displays the current date and time: '日期: 2015 08-24' and '时间: 10:43:36'.

**背景设置：**根据个人的喜好，修改字体的颜色、背景颜色、背光休眠时间，也可以选择“恢复默认”恢复默认的设置

通过“◀”键和“▶”键选择和修改，再按“OK”键保存，如右图及下图：

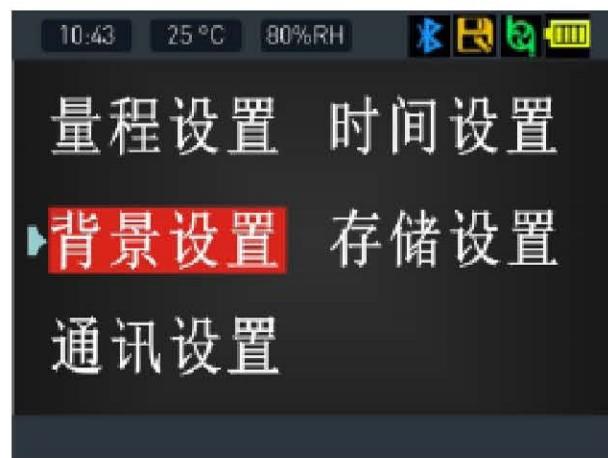

**存储设置：**将光标移到“存储设置”按“OK”键进入设置界面

**存储方式：**可设置定时存储、报警触发两种模式，“定时存储”是在每个存储周期时间内存储数据一次，如右图：

“报警触发”存储方式是只存储报警的数据，只有当浓度值达到报警设定值的时候才开始存储，不报警就不存储，如右图：




**存储周期：**存储数据的时间间隔，


1–9999秒可设，如右图：



**存储功能：**选择开启或关闭数据存储功能，如右图：

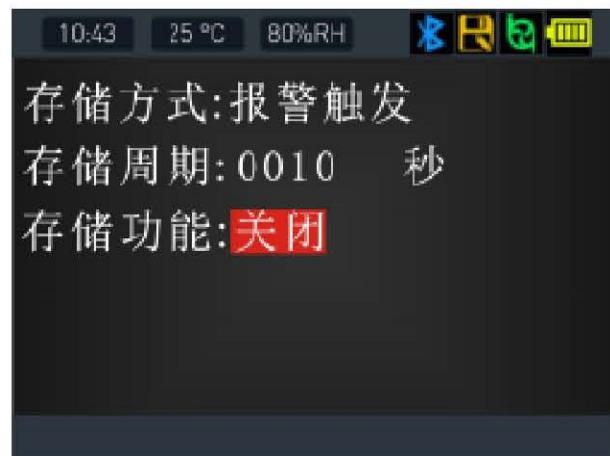

**通讯设置：**不连电脑或数据传输时无需设置，如右图：

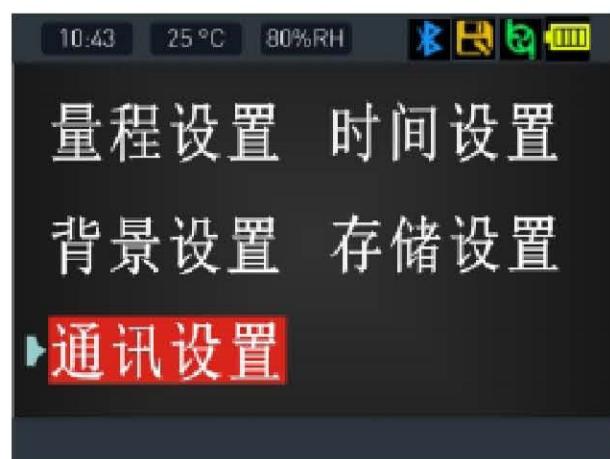

**设备地址：**本机的地址编号，可设  
1–255

**通讯接口：**自动识别通讯的方式

**波特率：**通讯速率，一般选9600  
如右图：



## 7.7 单位设置操作说明

在测试界面按一下“菜单”键进入菜单，通过“◀”键和“▶”键选择到第二页“单位设置”菜单，按“OK”键进入设置界面，如右图：



各单位之间自动换算，可以切换的单位：ppm、Vol%、LEL%、ppb、pphm、mg/m<sup>3</sup>、mg/L、g/m<sup>3</sup>，如下图：

单位设置		
通道	分子量	单位
CO	28	ppm
H <sub>2</sub> S	34	ppm
O <sub>2</sub>	32	%VOL
CO <sub>2</sub>	44	ppm


单位设置		
通道	分子量	单位
CO	28	ppm
H <sub>2</sub> S	34	ppm
O <sub>2</sub>	32	mg/m <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub>	44	ppm

## 7.8 其它设置操作说明


在测试界面按一下“菜单”键进入菜单，通过“◀”键和“▶”键选择到第二页“其它设置”菜单，按“OK”键进入设置界面，如右图：




**预热时间：**传感器需要的预热稳定时间，不建议修改，如右图：

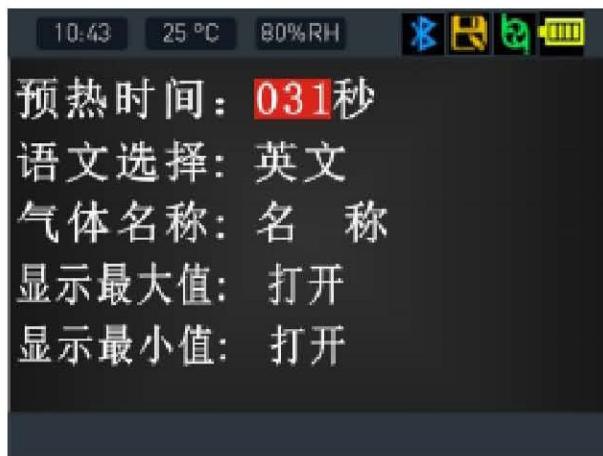


**语言选择：**默认中文，可选英文，如右图：

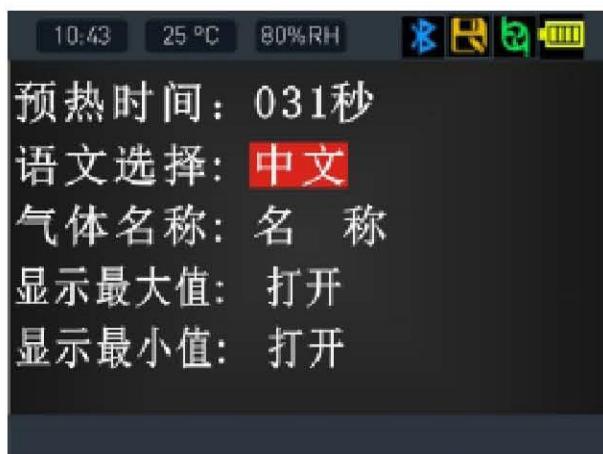

**气体名称：**默认显示气体的名称分子式，如右图：

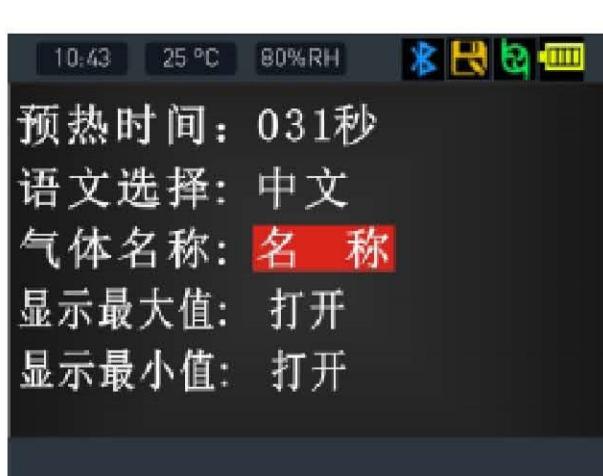

**显示最大值：**选择打开就在单通道界面显示本次测量的最大值和上次测量的最大值，如右图：

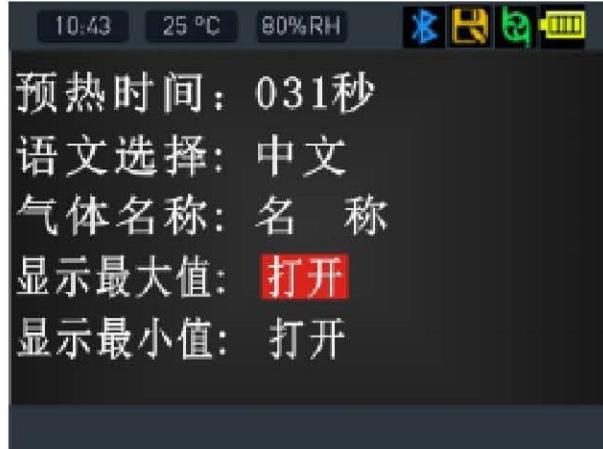

**显示最小值：**选择打开就在单通道界面显示本次测量的最小值和上次测量的最小值，如右图：

## 7.9 本机信息说明

在测试界面按一下“菜单”键进入菜单，通过“◀”键和“▶”键选择到第二页“本机信息”菜单，按“OK”键进入查看界面，如右图：




传感器信息：可查看本台设备上的传感器的寿命及使用年限，避免超期使用影响准确性和可靠性，如下图：



传感器信息				
通道	预期寿命	校准时间	建议更换	
CO	× 24 个月	2015-08	2017-09	
H <sub>2</sub> S	× 24 个月	2015-08	2017-09	
O <sub>2</sub>	× 24 个月	2015-08	2017-09	
CO <sub>2</sub>	× 24 个月	2015-08	2017-09	

**维修记录：**记录本台设备的维修信息，


如右图：

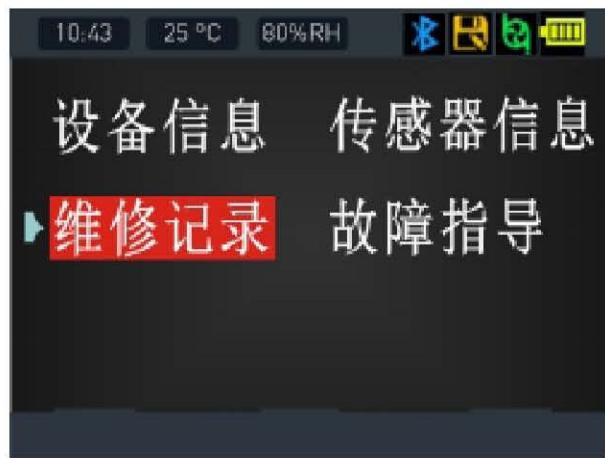

维修记录		
编号	维修时间	维修代码
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

**故障指导：**介绍简单的故障处理方法

目前暂无法查看，如右图：

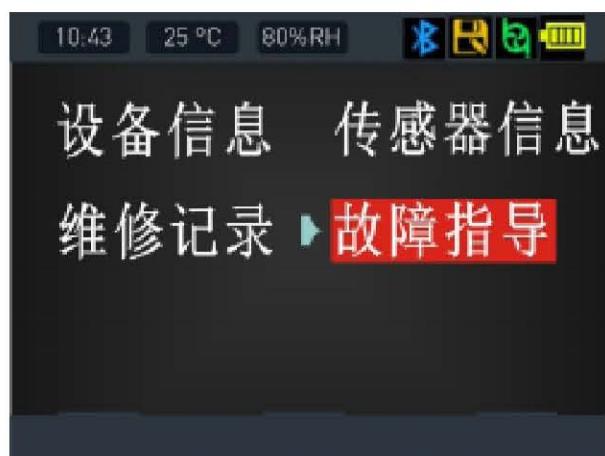

## 八 常见故障及解决对策

### 8.1 故障1：低浓度的时候检测不出来

**解决对策：**

- 1、检查泵是否工作，泵正常工作的时候有轻微的振动，并且用手指堵住进气口2秒钟可以感觉到有明显的吸力。然后再检查过滤器的进气口是否被堵塞或连接处没有密封好导致漏气而无吸力。
- 2、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点，校准完以后马上进行检测。
- 3、校准零点以后还检测不出被测气体，需要进行恢复出厂设置操作。
- 4、恢复出厂设置以后还检测不出来，需要再次通入氮气或在洁净空气中进行零点校准操作，校准完以后马上进行检测。
- 5、检查传感器的连接线有没有被人为损坏或接触不良。
- 6、以上四个步骤都做了还是检测不出来，需要确认一下现场是否存在被测气体，或者被测气体的浓度确实很低，如果低于仪器的最小检出限值就无法检测。

### 8.2 故障2：在空气中，没有被测气体，但是数值波动很大或乱跳

**解决对策：**

- 1、一般短时间零点波动范围小于最大量程的1%属于正常范围，在没有被测气体的情况下长时间漂移小于最大量程的2%属于正常范围，若超出此范围，需要确认现场是否存在被测气体，或空气中的温度和湿度波动较大，导致数值不稳，一般情况下温度和湿度波动大会造成仪器检测数值短时间波动较大，待空气中的温度和湿度恒定以后，数值也会相对比较稳定。
- 2、确认是否对仪器进行了零点校准或目标点校准操作，若在有被测气体的场合进行了零点校准操作就可能检测不出低浓度的气体，若在有被测气体的场合进行了目标点校准，但是校准的浓度值和实际浓度值不符，可能造成仪器数值波动很大或检测到的数值偏小，这2种情况都需要进行恢复出厂操作就可以解决。
- 3、如果还无法解决问题，需要确认是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了传感器，如果有冲击过传感器，将仪器上电老化24小时以后，数值还不稳就可能是传感器被冲击坏了。

### **8.3 故障3：检测不准确**

#### **解决对策：**

- 1、确认现场的气体浓度是否准确，有时候理论值和实际值之间的差值很大，最好通过通入标准气体来验证仪器的准确性，或送第三方计量机构检测。
- 2、若传感器使用的时间较长，测量值可能会有一些误差，需要先和厂家确认传感器是否还可以再继续使用，若传感器本身已经快接近使用寿命了，即使标定完当时可以正常使用，但是过不了多久又不能正常使用了，建议更换传感器。

### **8.4 故障4：数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警**

#### **解决对策：**

- 1、检查报警值是否被修改了。
- 2、检查报警方式、报警模式是否被修改了。
- 3、检查报警状态是浓度报警还是故障报警，浓度报警会出现AL或AH字样，并且红色指示灯会闪烁，故障报警会亮黄色灯。
- 4、如果是人为修改导致的报警可以通过恢复出厂设置来解决，故障报警需要进一步检查是否短路、断路，接触不良，传感器故障等，或寄回厂家检查。

### **8.5 故障5：无法和电脑通讯**

#### **解决对策：**

- 1、检查设备地址，通讯软件里设置的地址必须和仪器的设备地址一致。
- 2、在电脑的 硬件-设备管理器-端口 检查RS485/RS232转换器对应的串口是否连接上。对于USB接口的设备，也是要检测串口是否连上，端口号是否正确。

## 九 设备维护

检测仪在正常的使用中，大部分传感器的有效使用寿命为24–36个月。在有效使用寿命期内，每6个月或1年要定期对传感器进行一次标定检查，以保证气体检测功能的准确有效。超过有效使用期的和有故障的传感器必须进行更换。

### 9.1 传感器更换

在传感器出现故障后，请将仪器寄回厂家更换并重新校准。

### 9.2 传感器标定

详见第7章节7.1和7.2细节描述。在标准气体未准备好时请勿操作。当误操作时需要通过第7.3 章节的操作来恢复出厂设置。

## 十 注意事项

- 充电器必须使用原配充电器，若使用其他厂家提供的充电器，规格为4.2V，2A或5V，2A，不能大于5V，2A，也不能小于4.2V，1A。
- 严禁带电更换传感器。
- 进行传感器标定，通入氮气或标准气体时，从气瓶里出来的气体不能用软管直接连到仪器，必须接入一个三通分流器，在保证通气量大于等于500毫升/分钟的同时，多余的气体能从三通的旁路排走，避免传感器的气室内部压力大于正常值。
- 安装、调试、设置等操作必须由专业人员进行。
- 检测仪的标定检查要定期进行超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换。
- 避免用高于测量量程的气体冲击传感器。
- 发生故障、异常、检测不准确时，请进行恢复出厂设置操作，通常可以解决问题，若问题还是无法解决，请与厂家联系。
- 发生故障、异常、检测不准确时，请进行恢复出厂设置操作，通常可以解决问题，若问题还是无法解决，请与厂家联系。

## 十一 其它可选配的传感器技术性能及参数表

### 其它可选配的传感器技术性能及参数表

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
可燃气(EX)	0~100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤10秒
可燃气(EX)	0~100%Vol	< ± 3%(F.S)	0.1%Vol	≤10秒
甲烷(CH4)	0~100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤5秒
甲烷(CH4)	0~100%Vol	< ± 3%(F.S)	0.1%Vol	≤10秒
氧气(O2)	0~1000ppm	< ± 1%(F.S)	1ppm	≤30秒
氧气(O2)	0~50000ppm	< ± 1%(F.S)	1ppm	≤30秒
氧气(O2)	0~30%Vol	< ± 1%(F.S)	0.01%Vol	≤15秒
氧气(O2)	0~100%Vol	< ± 1%(F.S)	0.01%Vol	≤15秒
一氧化碳(CO)	0~500ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤25秒
一氧化碳(CO)	0~1000ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤25秒
一氧化碳(CO)	0~2000ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤25秒
一氧化碳(CO)	0~20000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤25秒
一氧化碳(CO)	0~100000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤25秒
一氧化碳(CO)	0~100%Vol	< ± 3%(F.S)	0.01%Vol	≤30秒
二氧化碳(CO2)	0~2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤20秒
二氧化碳(CO2)	0~5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤20秒
二氧化碳(CO2)	0~10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
二氧化碳(CO2)	0~50000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
二氧化碳(CO2)	0~20%Vol	< ± 3%(F.S)	0.01%Vol	≤30秒
二氧化碳(CO2)	0~50%Vol	< ± 3%(F.S)	0.01%Vol	≤30秒

## 其它可选配的传感器技术性能及参数表

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
二氧化碳(CO2)	0–100%Vol	< ± 3%(F.S)	0.01%Vol	≤30秒
甲醛(CH2O)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤40秒
甲醛(CH2O)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤40秒
甲醛(CH2O)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤50秒
臭氧(O3)	0–1ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤30秒
臭氧(O3)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
臭氧(O3)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
臭氧(O3)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
臭氧(O3)	0–2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤40秒
臭氧(O3)	0–30000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤40秒
硫化氢(H2S)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤30秒
硫化氢(H2S)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
硫化氢(H2S)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
硫化氢(H2S)	0–200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
硫化氢(H2S)	0–2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
硫化氢(H2S)	0–5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
硫化氢(H2S)	0–10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤45秒
二氧化硫(SO2)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤30秒
二氧化硫(SO2)	0–20ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
二氧化硫(SO2)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
二氧化硫(SO2)	0–500ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤45秒
二氧化硫(SO2)	0–2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
二氧化硫(SO2)	0–5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
二氧化硫(SO2)	0–10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒

## 其它可选配的传感器技术性能及参数表

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
一氧化氮(NO)	0–25ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
一氧化氮(NO)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
一氧化氮(NO)	0–2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
一氧化氮(NO)	0–5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
二氧化氮(NO2)	0–20ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤25秒
二氧化氮(NO2)	0–200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤25秒
二氧化氮(NO2)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤50秒
二氧化氮(NO2)	0–5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤50秒
氯气(CL2)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤30秒
氯气(CL2)	0–20ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氯气(CL2)	0–200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
氯气(CL2)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
氨气(NH3)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤50秒
氨气(NH3)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤50秒
氨气(NH3)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
氨气(NH3)	0–5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
氨气(NH3)	0–10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
氨气(NH3)	0–100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤10秒
氢气(H2)	0–100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤10秒
氢气(H2)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
氢气(H2)	0–20000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
氢气(H2)	0–40000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
氢气(H2)	0–100%Vol	< ± 3%(F.S)	0.01%Vol	≤30秒
氰化氢(HCN)	0–30ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒

## 其它可选配的传感器技术性能及参数表

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
氯化氢(HCN)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
氯化氢(HCl)	0–20ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
氯化氢(HCl)	0–200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
氯化氢(HCl)	0–2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
磷化氢(PH3)	0–5 ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤25秒
磷化氢(PH3)	0–25 ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤25秒
磷化氢(PH3)	0–2000 ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
二氧化氯(CL O2)	0–1ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤40秒
二氧化氯(CL O2)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤40秒
二氧化氯(CL O2)	0–200ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
环氧乙烷(ETO)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤120秒
环氧乙烷(ETO)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤120秒
环氧乙烷(ETO)	0–100%LEL	< ± 3%(F.S)	1%LEL	≤30秒
光气(COCL2)	0–1ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤20秒
光气(COCL2)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤20秒
硅烷(SiH4)	0–1ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
硅烷(SiH4)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
硅烷(SiH4)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
氟气(F2)	0–1ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤30秒
氟气(F2)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氟气(F2)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氟化氢(HF)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氟化氢(HF)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
溴化氢(HBr)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒

## 其它可选配的传感器技术性能及参数表

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
溴化氢(HBr)	0–2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
乙硼烷(B2H6)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
砷化氢(AsH3)	0–1ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
砷化氢(AsH3)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
锗烷(GeH4)	0–2ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤30秒
锗烷(GeH4)	0–20ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
肼, 联氨(N2H4)	0–1ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
肼, 联氨(N2H4)	0–300ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
四氢噻吩(THT)	0–50mg/m3	< ± 3%(F.S)	0.01 mg/m3	≤60秒
溴气(Br2)	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
溴气(Br2)	0–50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙炔(C2 H2)	0–100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒
乙炔(C2 H2)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙炔(C2 H2)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
乙炔(C2 H2)	0–10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
乙烯(C2 H4)	0–100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒
乙烯(C2 H4)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙烯(C2 H4)	0–1000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
乙烯(C2 H4)	0–10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
乙醛	0–10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙醇(C2 H6O)	0–100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒
乙醇(C2 H6O)	0–100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙醇(C2 H6O)	0–2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
甲醇(CH6O)	0–100%LEL	< ± 3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒

## 其它可选配的传感器技术性能及参数表

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
甲醇(CH <sub>3</sub> O)	0~100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
甲醇(CH <sub>3</sub> O)	0~2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
二硫化碳(CS <sub>2</sub> )	0~50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤120秒
二硫化碳(CS <sub>2</sub> )	0~5000ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤120秒
丙烯腈	0~50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
丙烯腈	0~100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
丙烯腈	0~2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
甲胺	0~50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
氮气(N <sub>2</sub> )	0~100%Vol	< ± 3%(F.S)	0.01%Vol	≤30秒
氯气(I <sub>2</sub> )	0~50ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氮氧化物(NO <sub>X</sub> )	0~100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氮氧化物(NO <sub>X</sub> )	0~5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
苯(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0~10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
苯(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
苯(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0~1000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
苯(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	0~10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
甲苯(C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> )	0~10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
甲苯(C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> )	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
二甲苯(C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> )	0~10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
二甲苯(C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> )	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
苯乙烯(C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> )	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
苯乙烯(C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> )	0~6000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
氯乙烯(C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl)	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
三氯乙烯(C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub> )	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒

## 其它可选配的传感器技术性能及参数表

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
四氯乙烯(C2 CL4)	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
溴甲烷(CH3 Br)	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
溴甲烷(CH3 Br)	0~200g/m3	< ± 3%(F.S)	0.01g/m3	≤30秒
溴甲烷(CH3 Br)	0~10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤60秒
硫酸氟(SO2 F2)	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
硫酸氟(SO2 F2)	0~5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30秒
六氟化硫 ( SF6 )	0~100ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30 秒
六氟化硫 ( SF6 )	0~3000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30 秒
VOC/ TVOC	0~10ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
VOC/ TVOC	0~100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
VOC/ TVOC	0~1000ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30 秒
VOC/ TVOC	0~10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30 秒
PID	0~10ppm	< ± 3%(F.S)	0.001ppm	≤30 秒
PID	0~200ppm	< ± 3%(F.S)	0.1ppm	≤30 秒
PID	0~2000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30 秒
PID	0~10000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30 秒
笑气(N2O)	0~100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
笑气(N2O)	0~5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30 秒
氦气(He)	0~100%vol	< ± 3%(F.S)	0.01vol	≤30 秒
氩气(Ar)	0~100%vol	< ± 3%(F.S)	0.01vol	≤30 秒
三氟化氮(NF3)	0~100ppm	< ± 3%(F.S)	0.01ppm	≤30 秒
三氟化氮(NF3)	0~5000ppm	< ± 3%(F.S)	1ppm	≤30 秒

注：其它未在上表列出的气体可来电咨询。

声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何  
印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不  
另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 深圳市沃赛特科技有限公司

SHENZHEN WOST TECHNOLOGY CO.,LTD.

销售部：0755-86342390（主线）

客服部：0755-86342395

技术部：0755-86342393

传 真：0755-26063492

邮 件：[gasdetector@163.com](mailto:gasdetector@163.com)

地 址：深圳市宝安35前进一路安华工业区1巷8号4楼



扫一扫，获专享优惠